

Stříška nad dveře

Montážní návod

Součást dodávky - Kusovník:

1 – vrut 6x120mm – 8ks

2 – vrut 6x100mm – 10ks

3 – nosná konzole – 2ks

4 – příčné ráhno 200cm – 2ks

5 – šikmé ráhno – 5ks


Postup montáže:

Pečlivě rozměřte pozici stříšky nade dveřmi. Dle materiálu stěny, síly izolace a omítky a Vámi zvoleného typu střešní krytiny zvolte vhodný typ uchycení, např. závitová tyč M10 + chemická kotva je vhodná pro lehčí střešní krytiny typu trapézový plech nebo asfaltový šindel. Dle zvoleného typu uchycení si předvrtejte do nosných konzolí 4 otvory (pol. 6). Rozteč nosných konzolí je individuální, světlá šířka by neměla přesáhnout 166cm.

Po upevnění nosných konzolí na stěnu umístěte symetricky příčná ráhna (pol. 4) na nosné konzole , označte, ráhno vždy předvrtejte a upevněte pomocí vrutů 6x120mm (pol. 1) – vždy 2 na každý spoj.

Spodní příčné ráhno by mělo být umístěno 40mm od čela nosné konzole.

Na příčná ráhna rozměřte umístění šikmých ráhen – opět symetricky. Předvrtejte a upevněte pomocí vrutů 6x100mm (pol. 2). Tím je stříška připravena pro instalaci střešní krytiny.

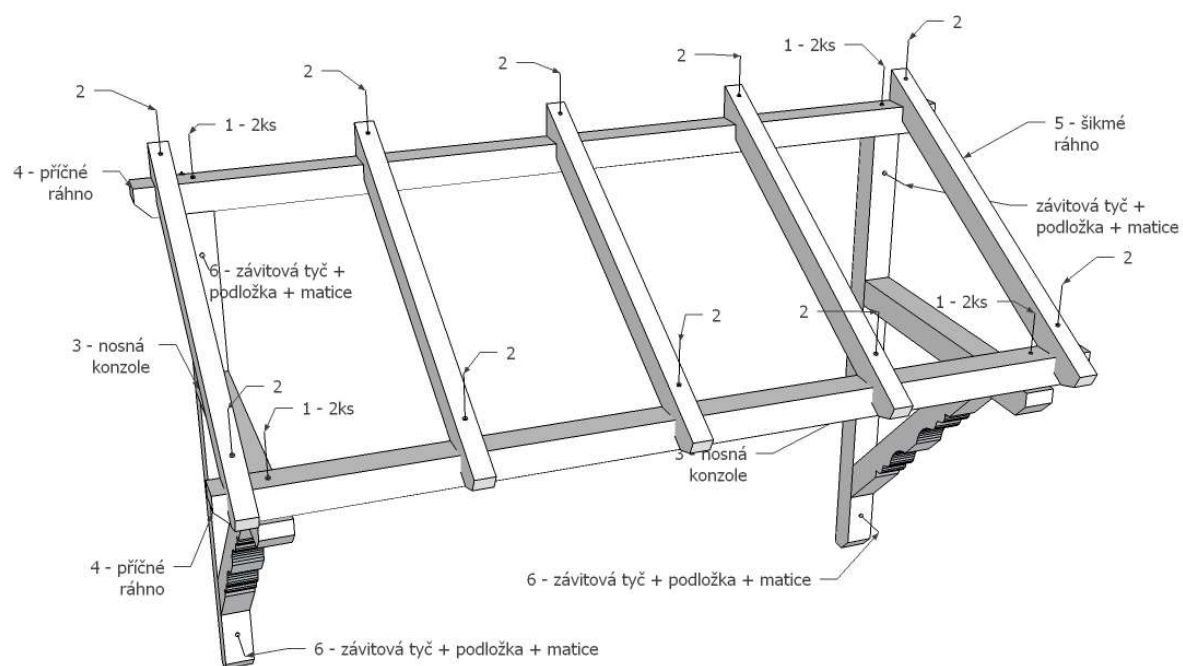

Boční pohled

