
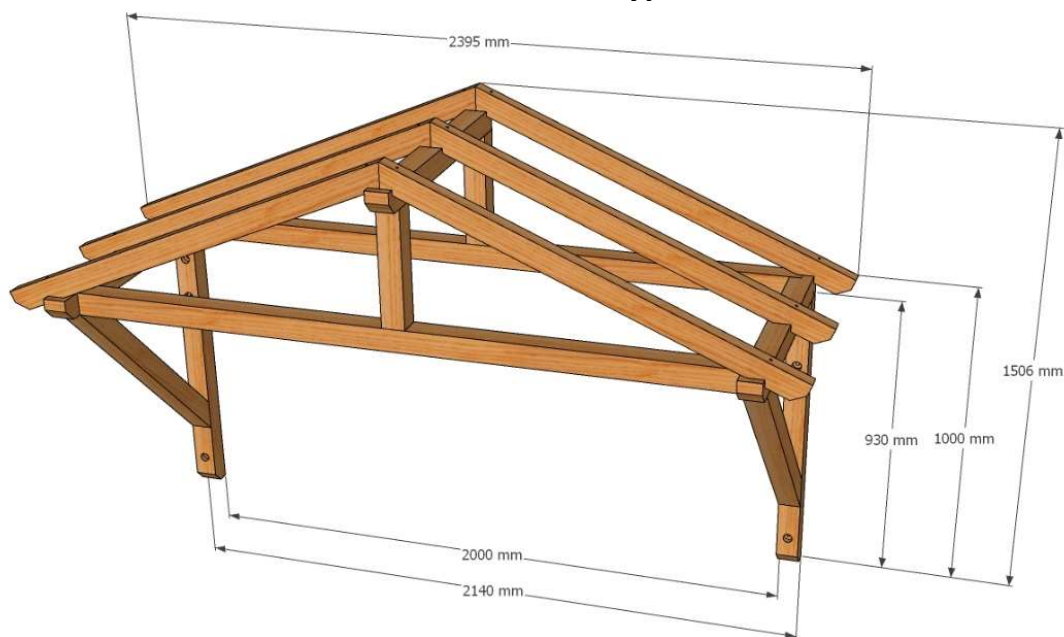


Montážní návod Stříška nad vchod- Typ 206803

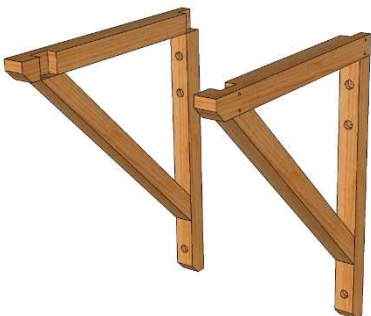

Obsah dodávky:

1. vzpěra 1 pár (L+P) 	2. Stolice 1 ks 
3. Kleština 2 ks 	4. Krokev 6 ks 
5. Spojovací materiál: Vrut 6x140 mm- 12ks Vrut 6x120 mm- 12 ks	6. Záslepky 35 mm- 6 ks

Před montáží doporučujeme provést povrchovou úpravu výrobku. Zboží neobsahuje kotevní materiál a krytinu. Kotevní materiál je třeba volit podle charakteru zdiva, na které bude stříška kotvena. Nejuniverzálnější řešení pro kotvení představuje závitová tyč vlepená do zdiva za pomoci chemické kotvy.


Konstrukce stříšky je vhodná pro použití lehkých krytin (střešní šindel, plechové krytiny, polykarbonáty. !!!! Užití betonových či pálených tašek není vhodné, dimenze prvků tomuto zatížení neodpovídají!!!!

Pracovní postup montáže:


1. Spojte vzpěry a kleštiny. K tomu použijte vruty 6x140 mm. Otvory pro vruty jsou předvrtány.



2. Ke kleštinám připevněte stoličky. Použijte vruty 6x140 mm. Otvory pro vruty jsou předvrtány. Dbejte na to, aby byla stoličky umístěna uprostřed kleštin.

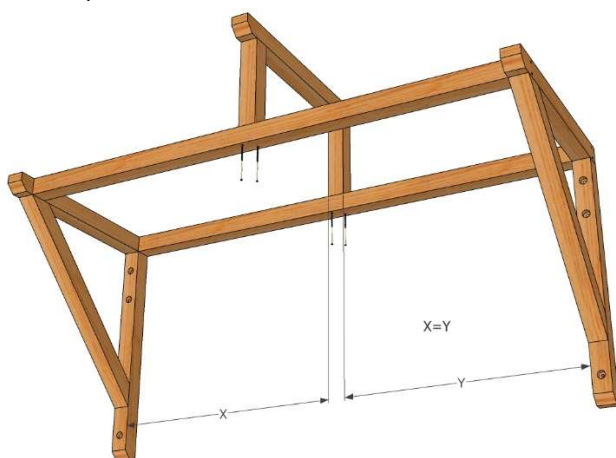

3. Na nosnou konstrukci stříšky umístěte krove. Jednotlivé prvky spojte vruty 6x120 mm.

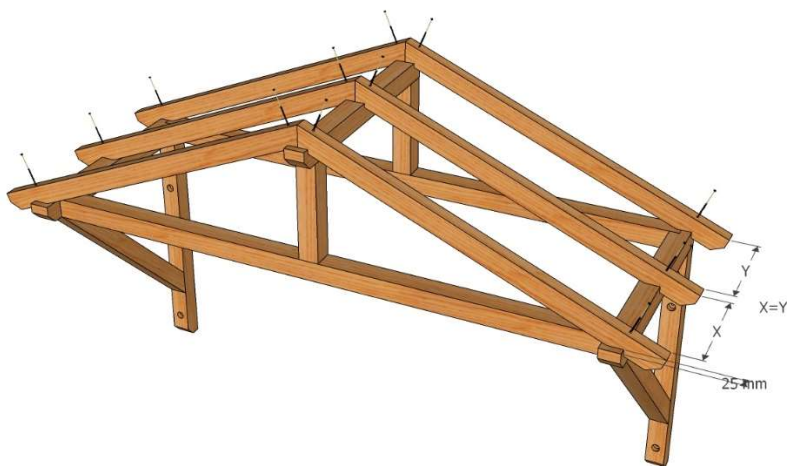

4. Po ukotvení stříšky ke zdivu překryjte předvrtané kotevní otvory přiloženými záslepkami.

VLADEKO - Zahradní program, zahradní nábytek
Karlštejská 97
252 17 Tachlovice
Tel.: 311 678 445-7
E-mail: obchod@vladeko.cz